

Instructiekaart Stijltang

Vorbereiding:


- Controleer of er een plek is om de stijltang tijdelijk weg te kunnen leggen bijv. een opbergbeugel

Bewerken

- Steek de stekker in het stopcontact
- Zet de stijltang aan
- Stel de stijltang in op de gewenste temperatuur
- Ontgrendel de ontkrulplaten
de ontkrulplaten mogen nooit in aanraking komen met de (hoofd)huid
- Gebruik een haarlok van maximaal 5 cm breed
- Plaats de lok tussen de ontkrulplaten
- Knijp de handgrepen samen
- Begin bij de wortel en trek de stijltang in één beweging langs de lok naar beneden vanaf de wortels naar de punten
maximaal 5 seconden
- Herhaal bovenstaande stappen tot het gewenste resultaat
- Draai de temperatuurknop naar beneden
- Haal de stekker uit het stopcontact

Opruimen

- Laat de stijltang afkoelen
op een hittebestendig oppervlak of in de beugel
- Reinig na afkoelen de stijltang en ontkrulplaten met een klamvochtige microvezeldoek
- Berg de stijltang op
wikkel het netsnoer niet om de föhn (dan kan het kapot gaan)
- Ruim de werkplek op

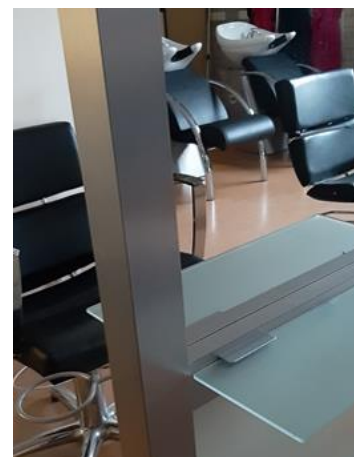

VEILIGHEID

- Gebruik de stijltang niet in de buurt van een wastafel, wasbak of ander waterhoudend object
- Gebruik de stijltang niet op nat haar of kunsthaar
- Dek het apparaat nooit af met een handdoek of iets dergelijks